



Bedienungsanleitung Raupentransporter Honda Rocky



Die Benützung dieses Raupentransporters erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Besitzer lehnt jede Haftung ab!



<p>1</p>	<p>Fahrkupplungshebel auf die STOP-Position schieben.</p>	<p>Schalthebel in Position N stellen, Antriebskupplung in Position STOP stellen.</p>

2

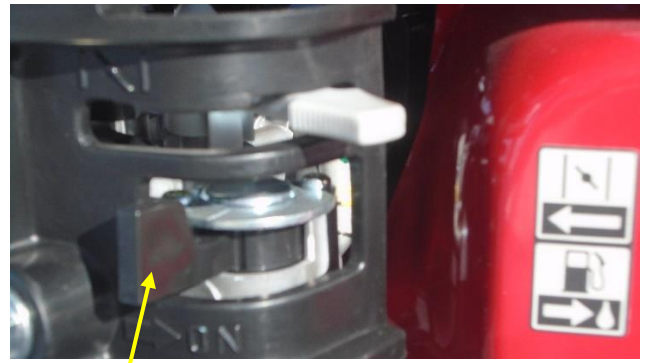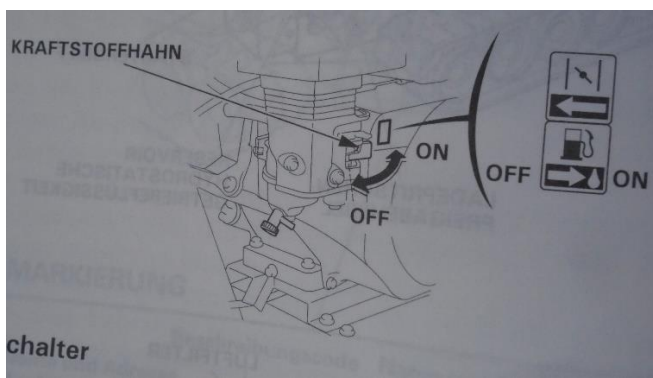



Grauer Hebel für Benzinzufuhr in hintere Stellung ON schieben.

3

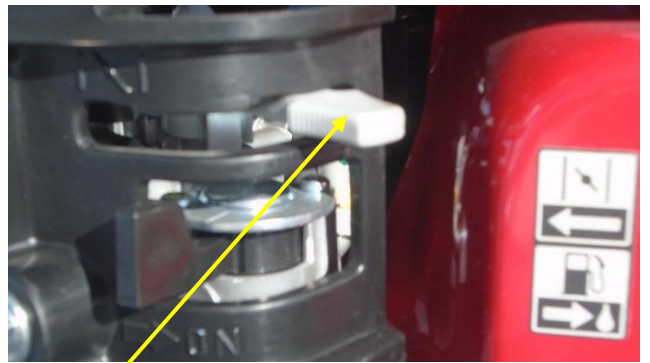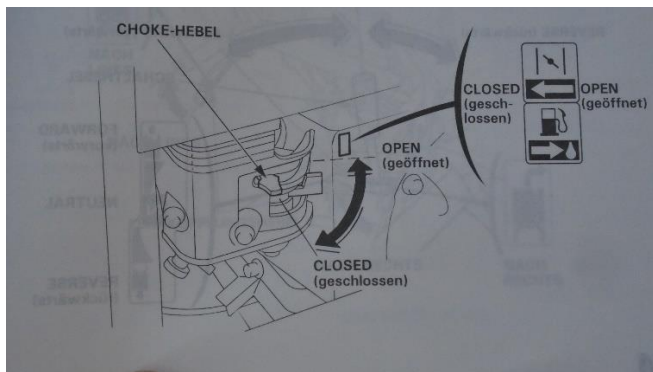


Weisser Hebel für Choke in vordere Stellung OFF schieben.

4

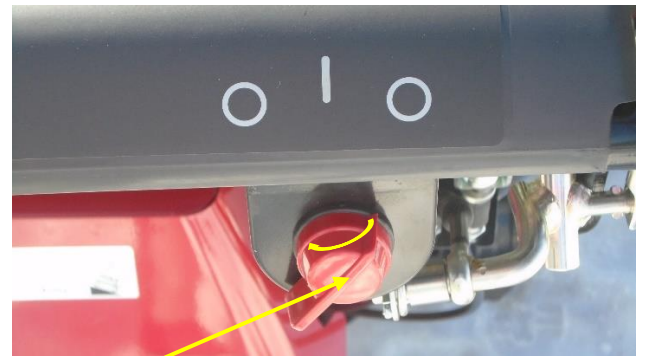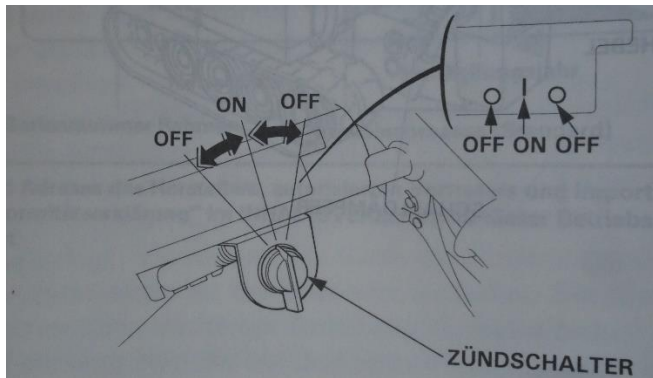



Zündschalter senkrecht in Stellung I stellen.

5

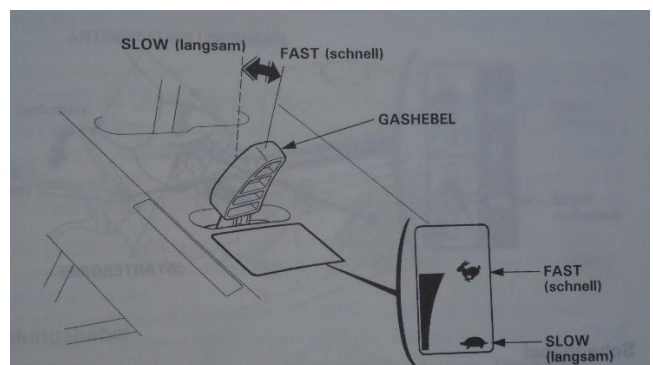



Gashebel in mittlere Position stellen.

6

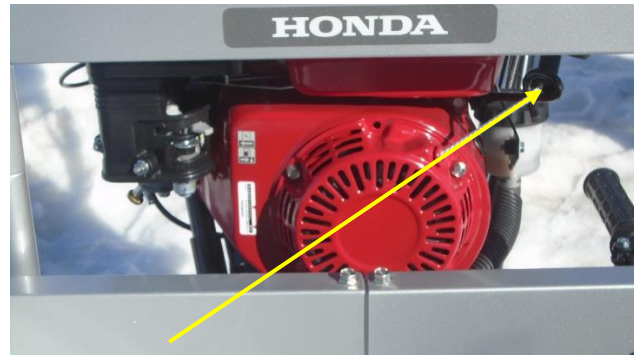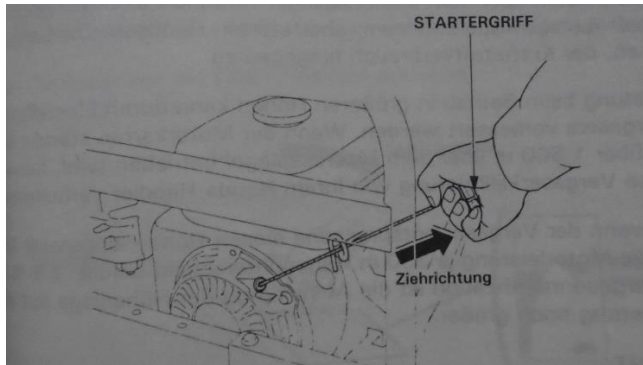


Am Startergriff kräftig durchziehen, wenn der Motor läuft, Choke in Stellung ON stellen. Gashebel nach vorn in Stellung FAST schieben.

7

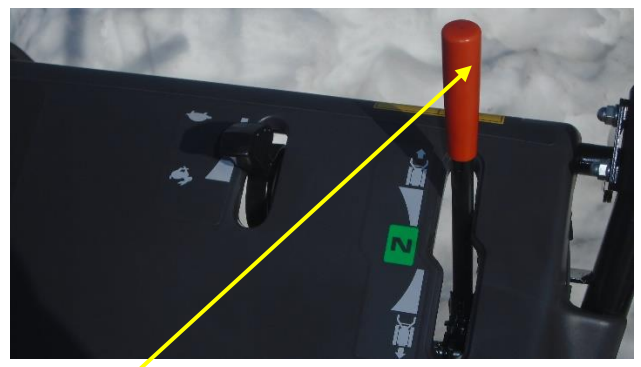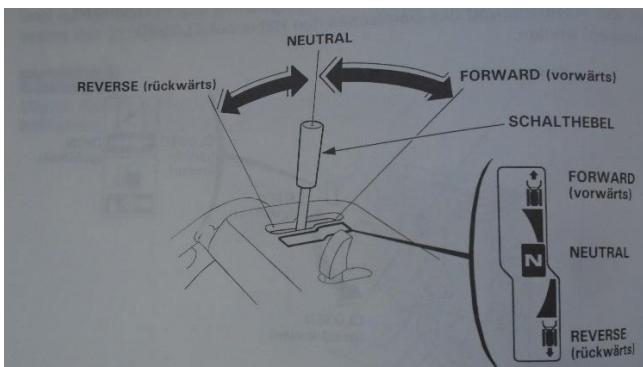


Schalthebel in entsprechende Fahrrichtung schieben. Je nach Hebelstellung ändert die Fahrgeschwindigkeit.

8

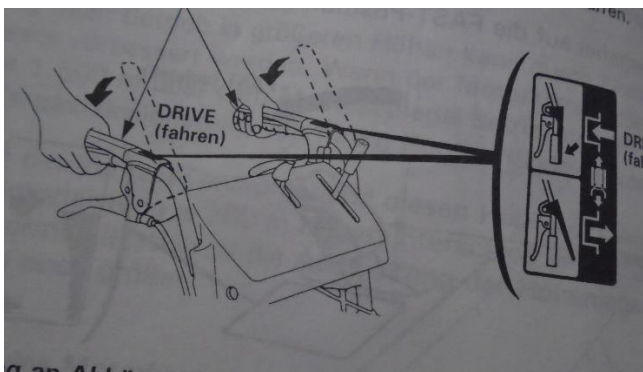



Zum Abfahren Antriebskupplungshebel nach unten drücken.

9

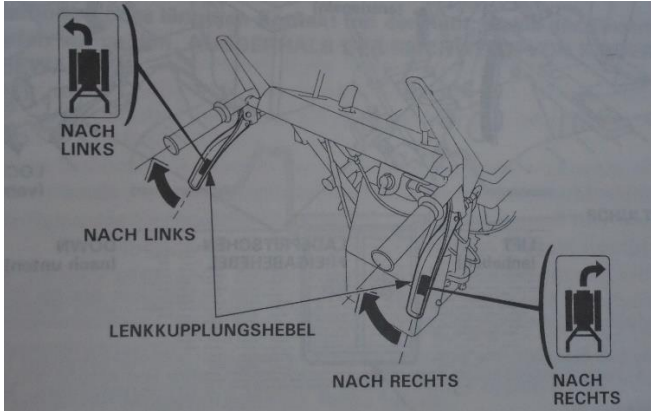


Mit Kupplungshebel links oder rechts ziehen um Fahrtrichtung zu ändern.

1
0

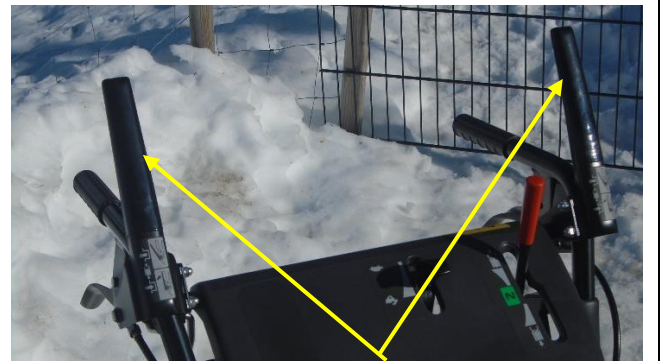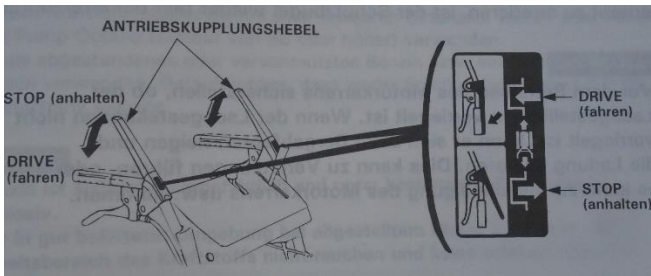



Zum Anhalten des Raupentransporter Fahrkupplungshebel loslassen.

1
1

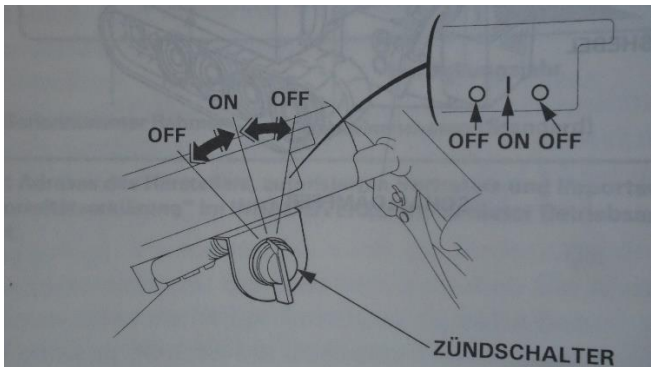

Um den Motor abzustellen Zündschalten in Position O stellen.

1
2

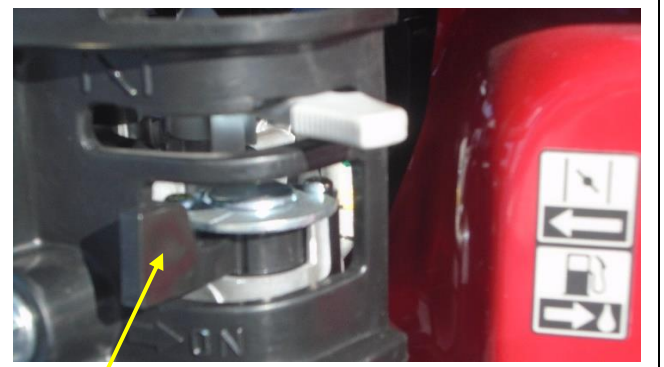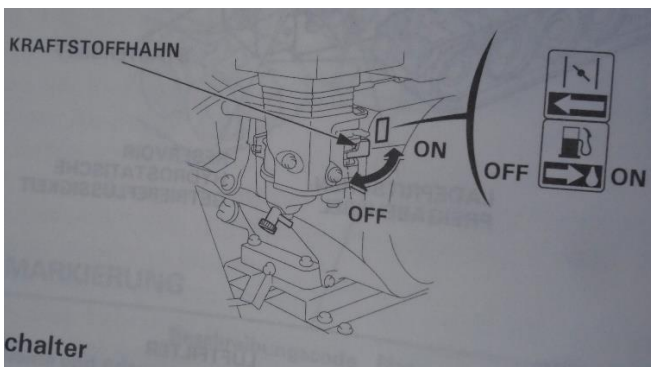

Grauer Hebel für Benzinzufuhr in vordere Stellung OFF schieben.